


TP2

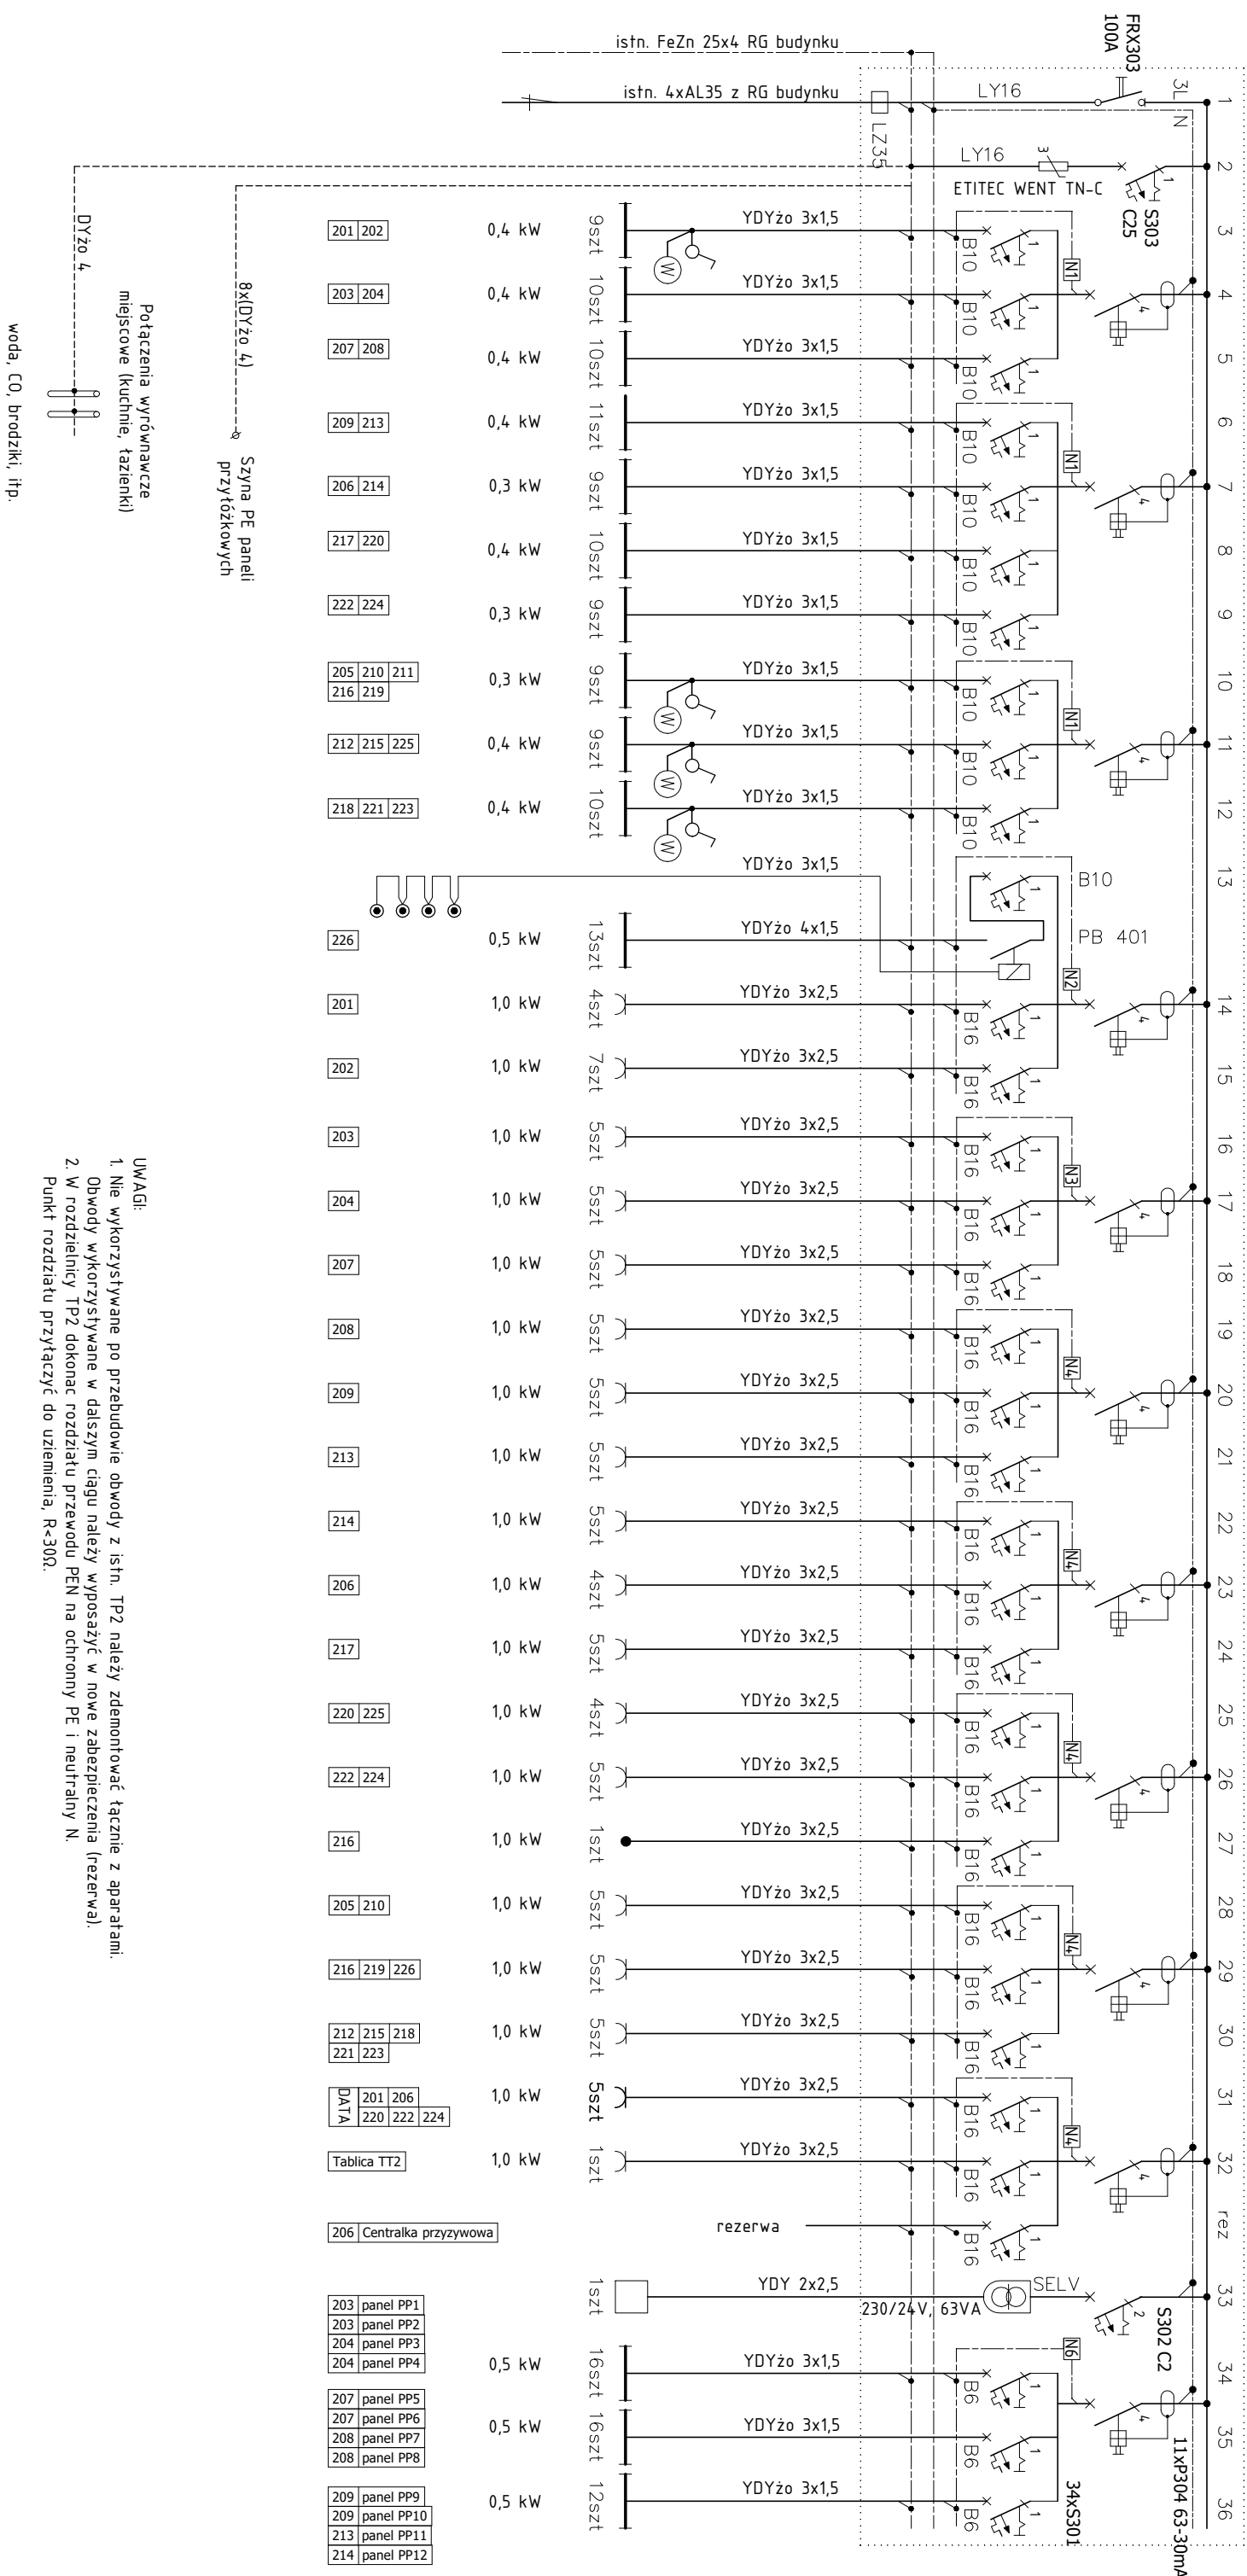

- UWAGI:**
1. Nie wykorzystywane po przebudowie obwody z istn. TP2 należy zdemontować łącznie z aparatami.
 2. Obwody wykorzystywane w dalszym ciągu należy wyposażyć w nowe zabezpieczenia (rezerwa).
 3. W rozdzielni TP2 dokonać rozdzielnicy przewodu PEN na ochrony PE i neutralny N.
 4. Punkt rozdzielnicy przyłączyć do uziemienia, R<30Ω.

AUTOR	RYSUNEK	OBIEKT
Funkcja Projektant	Nr rys: E-2	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Remont i przystosowanie pomieszczeń IIP na oddział rehabilitacji neurologicznej
Imię i nazwisko mgr inż. Jan Kondak	Skala: ---	
Nr uprawnień SUW-51/93	Data: 07-2018	
Podpis		
SCHEMAT PRZEBUDOWY ROZDZIELNICZY TP2/2.		